

## GERFLOR SENSO: INSTALACIÓN



**La solera siempre debe estar limpia, seca y lisa. en caso de grietas o hendiduras, sellar con pasta alisadora o masilla.**

### Antes de la instalación

Comprobar que el suelo esté liso, plano, duro y seco.

### Limpiar la superficie

Eliminar el polvo y limpiar el suelo con agua mezclada con un detergente neutro.

Eliminar mecánicamente todos los rastros de yeso, pintura, grasa, etc...

Nivelar si es necesario.

### Herramientas


- Regla
- Cutter
- Lápiz

### colocación de las lamas


**La instalación paso a paso.**

- Sacar las lamas de las cajas.
- Almacenar las losetas durante 24 horas en la habitación donde se colocarán (que debe estar a temperatura ambiente. No lo instale si la temperatura es inferior a 10 ° C.).
- Compruebe que las cajas tienen el mismo número de lote.
- Guarde 1 ó 2 cajas para reemplazar las losetas, en caso de que puedan dañarse durante la vida del pavimento.
- Compruebe la superficie y use pasta niveladora si fuera necesario.


- Compruebe el aspecto final mediante la colocación de todas las lamas sin pegarlas:

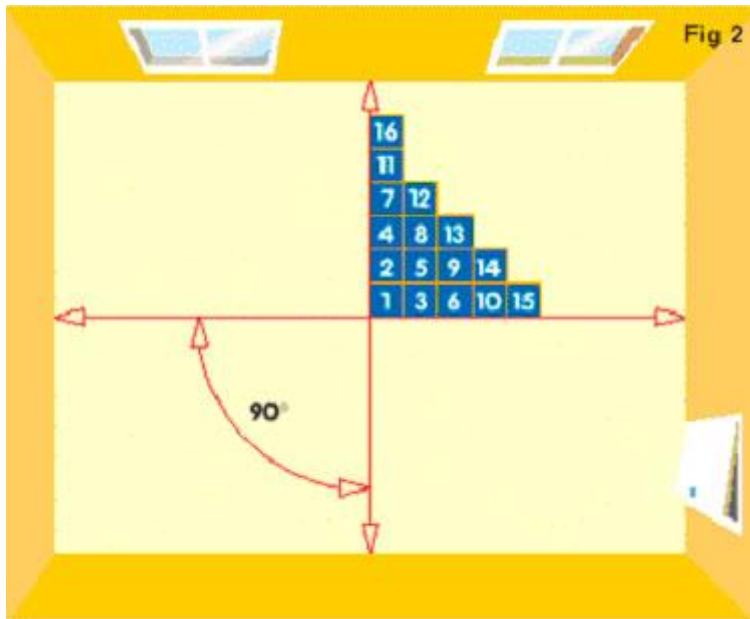

- Divida la habitación en cuatro partes mediante el trazado de dos rectas perpendiculares que se unan en el centro de la habitación, como muestra la imagen.
- Si es necesario, corte las losetas con un cutter

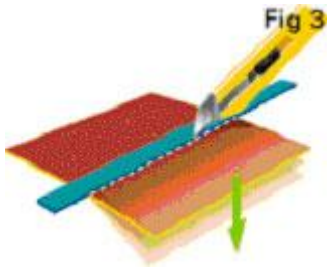

- Retire el adhesivo, ajustar la lama y presionar firmemente desde el centro hacia los bordes.

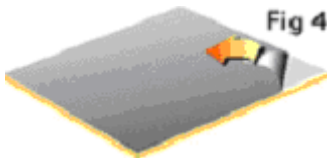


### ATENCIÓN!


- A los poco días tras la instalación, verá un ligero aumento de cola en las juntas: las juntas están perfectamente selladas.
- Retire el exceso de pegamento con un trapo empapado en white spirit.

## Sustituir una lama dañada.

- Cortar la loseta en sus dos diagonales:

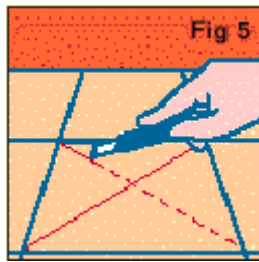

- Darle calor con un secador de pelo y luego despegar cada pieza desde el centro

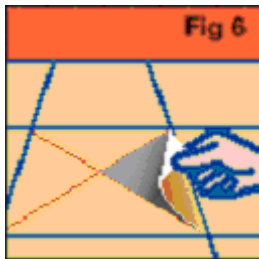

- Raspe el residuo de pegamento en el suelo.
- Pegar la lama de sustitución.